


## KIUKAAN VIRTAKYTKIN

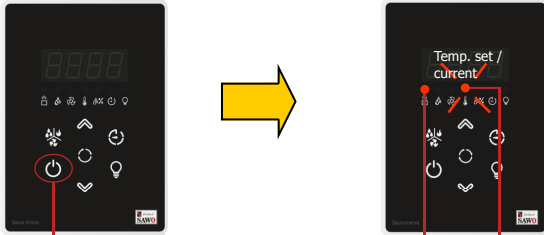

Virta päälle/pois

Valo syttyy kun  
kiuas on päällä

Lämpötila led  
lamppu vilkkuu  
hitaasti


## VALOJEN VIRTAKYTKIN



Valot päälle / pois

Led lamppu palaa kun valot  
ovat päällä

## ASETA SAUNAN LÄMPÖTILA

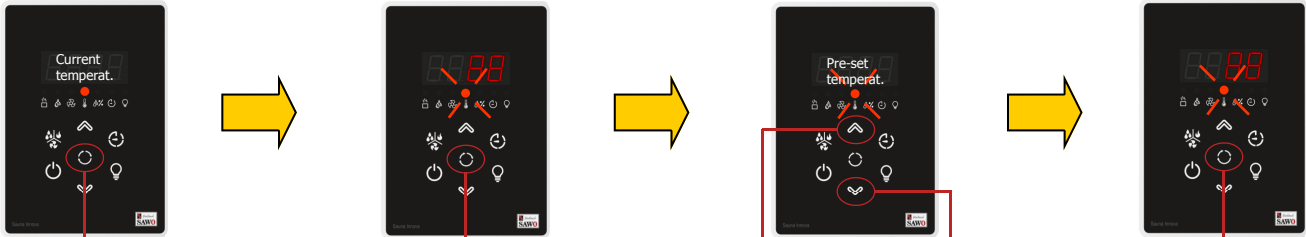

Paina valitaksesi lämpötilan

Valo palaa tai vilkkuu hitaasti

Pidä pohjassa lukitaksesi valinnan

Lämpötila lamppu vilkkuu nopeasti

Lisää  
lämpötilaa


Alenna  
lämpötilaa

Pidä pohjassa lukitaksesi valinnan

TAI

5 sek päästä autom. lukitus

## PÄÄLLÄOLOAIKA

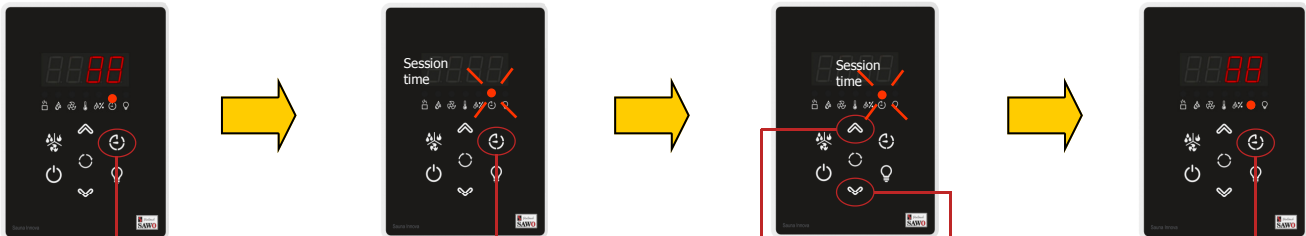

Paina valitaksesi päälläoloajan

Valo syttyy palamaa

Pidä pohjassa lukitaksesi valinnan

Lämpötila lamppu vilkkuu nopeasti

Lisää aikaa

Vähennä aikaa

Pidä pohjassa lukitaksesi valinnan

TAI

5 sek päästä autom. lukitus